


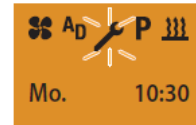



AVLESNING AV FEILKODER EASYSTART TP7, TIMER OG REMOTE+




Aktiver betjening med  knappen. Bruk  eller  til displayet viser:



Bekreft valg ved et trykk på  knappen, displayet viser nå:

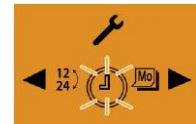









Trykk og hold inne  knappen i ca 5 sek til displayet viser starten på service menyen:




Det første som vises er «Aktuell Feil» for hovedvarmer. 1.1.1: AF:0.

Bla deg fremover i menyen med  taste og bakover med .

MENY	SERVICE FUNKSJON	BESKRIVELSE
1.1.1	Varmer 1: Aktuell feil (Hoved varmer)	Varmeren må være aktivert for at Aktuell feil skal vises. «no diag» vises dersom det ikke er tilkoblet diagnose eller diagnose ikke kan leses av TP7.
1.1.2	Varmer 2: Aktuell feil (AD-varmer)	
1.2.1	Varmer 1: Feilminne F1-F5	Leser av feilkoder i minne, eks: F1:12 Aktiver med  for å lese hele minne, bruk så  eller  for å bla frem og tilbake i minne. Trykk  for å gå tilbake til menyen.
1.2.2	Varmer 2: Feilminne F1-F5	
1.3.1	Varmer 1: Slette feilminne	Sletter hele feilminne. Aktiver med  , «DEL» begynner å blinke. Trykk  en gang til for å slette minne, eller  for å gå tilbake uten å slette.
1.3.2	Varmer 2: Slette feilminne	
1.4.1	Varmer 1: Total driftstid	Leser av total driftstid på varmeren i minutter.
1.4.2	Varmer 2: Total driftstid	

Trykk  2 ganger for å gå tilbake til start displayet.

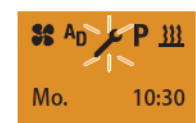

For betydning av feilkoder og tips for reparasjon, se varmerens feilsøking og reparasjons håndbok.